mpman

FÜR MODELL NR.
TS350

DE

Video- & MP3-Player mit Touchscreen
Bedienungsanleitung

Bitte vor Benutzung diese Anleitung sorgfältig durchlesen.

Grundlegende Funktionen 4
Musik 4
Hauptmenü 5
Musik Wiedergabemodus 7
Untermenü 8
Bilder 10
Hauptmenü 10
Untermenü 12
Video 14
Hauptmenü 14
Video Wiedergabemodus 15
Untermenü 16
Menü 16
Kamera 18

Bild aufnehmen 18
Video aufnehmen 19
PC Kamera 21
Tonaufnahme 21
Aufnahmemodus 22
Menü 23
FM Radio 23
FM Radio Wiedergabemodus 24
Untermenü 25
E-Book 26
Hauptmenü 27
Lesemodus 27
Untermenü 28
Suchen 31
Hauptmenü 31

Einstellungen **32**

Display 33

Kalibrieren 34

Abschaltzeit 34

Datum und Uhrzeit 34

Soundeinstellungen 35

Desktop einstellen 36

Erweitert 36

Technische Daten **38**

Grundlegende Funktionen

- 400*240 , 260,000 vollfarbiges, highspeed TFT Display
- Unterstützte Musikformate: WMA, DRM WMA , OGG, APE, FLAC, WAV, AAC
- Unterstützt FM, MIC Aufnahme; unterstützte Formate: WMA, WAV
- Unterstützte Bildformate: JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG
- Unterstützte Videoformate: AVI, WMV, FLV, RM, RMVB, H.264 , MP4, 3GP, MPEG, VOB, DAT, SWF, MKV, VP6, MOV
- FM Radio
- E-Book
- Unterstützt Bildaufnahme, Video und PC Kamera.
- Eingebaute Funktionen: Kalender, Stoppuhr, Kalkulator
- SD/MMC/SDHC/MS Karten unterstützt
- Einstellungen: Unterstützt Darstellung und Anpassung jeder Funktion
- Unterstützt Bildsuche und Anzeigeeinstellungen
- Unterstützt ADFU Wiederherstellung und USB Upgrading; Unterstützt DRM der aktualisierten Datei
- Unterstützt Multitask Anwendungen
- Datenübertragung (Datenaustausch zwischen Karte und internem Speicher)
- UNICODE Bibliothek (TTF, BITMAP) unterstützt
- Eingebaute Lithium Batterie
- Unterstützt Bedienung des Players während des Ladevorganges
- Eingebaute Lautsprecher, Kopfhörer/Lautsprecher kann automatisch gewechselt werden

Musik

Wählen Sie in der Hauptoberfläche, um in das Musik Hauptmenü zu gelangen.

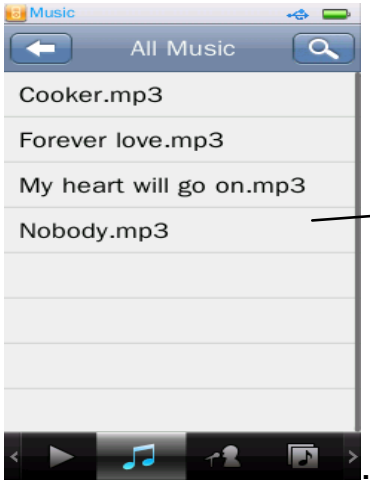

Hauptmenü

: Momentan abgespielt; Das Symbol wird hinter aktuell gespielter oder bereits abgespielter Musik der aktuell gespielten Musikliste angezeigt. Betätigen Sie einen Dateinamen, um diesen auszuwählen und abzuspielen. Es wird „No files“ angezeigt, wenn keine Musikdateien existieren.

: Gesamte Musik; Listet alle unter dem Musikverzeichnis, im internen Speicher des Players gespeicherten Musikdateien auf.

: Interpret; Listet die gesamte Musik nach dem Interpreten auf; Unbekannte Interpreten werden unter „Unknown Artist“ gespeichert; Dieses ist nicht verfügbar, wenn keine derartige Musik vorliegt.

: Album; Wählen Sie ein Album, das nächste Level ist die Musikliste des Albums; Die Funktion von „Unknown Album“ ist analog zu der von „Unknown Artist“.

: Genre; Listet die gesamte Musik nach dem Genre auf.

: Meine Musikliste; Insgesamt sind fünf Listen verfügbar; Der Benutzer kann die Musik nach seinem Bedarf klassifizieren.

: Verzeichnissuche; Interner Speicher, externer Speicher; Der interne Speicher enthält alle Musikdateien des Players; Der externe Speicher listet alle Musikdateien auf Karten auf und wird nicht angezeigt, wenn keine Karte eingesetzt ist.

: Aufnahmedatei; Listet alle FM- sowie Sprachaufnahmedateien auf.

: Meine Bewertung; Fünf Bewertungen (1~5 Sterne); Musik derselben Bewertung wird entsprechend aufgelistet. Der Benutzer kann die Musik entsprechend seiner Favoriten bewerten.

: Schlagwort Liste; Listet die gesamte vom Benutzer markierte Musik für ein Schlagwort auf, es werden bis zu 32 Schlagwortlisten unterstützt.

: Suchen; Suchen von Musikdateien durch schriftliche Eingabe des Musikdateinamens oder

: Rückkehr zum übergeordneten Verzeichnis vom Unterverzeichnis oder; Rückkehr zum Hauptmenü vom Hauptverzeichnis.

Musik Wiedergabemodus

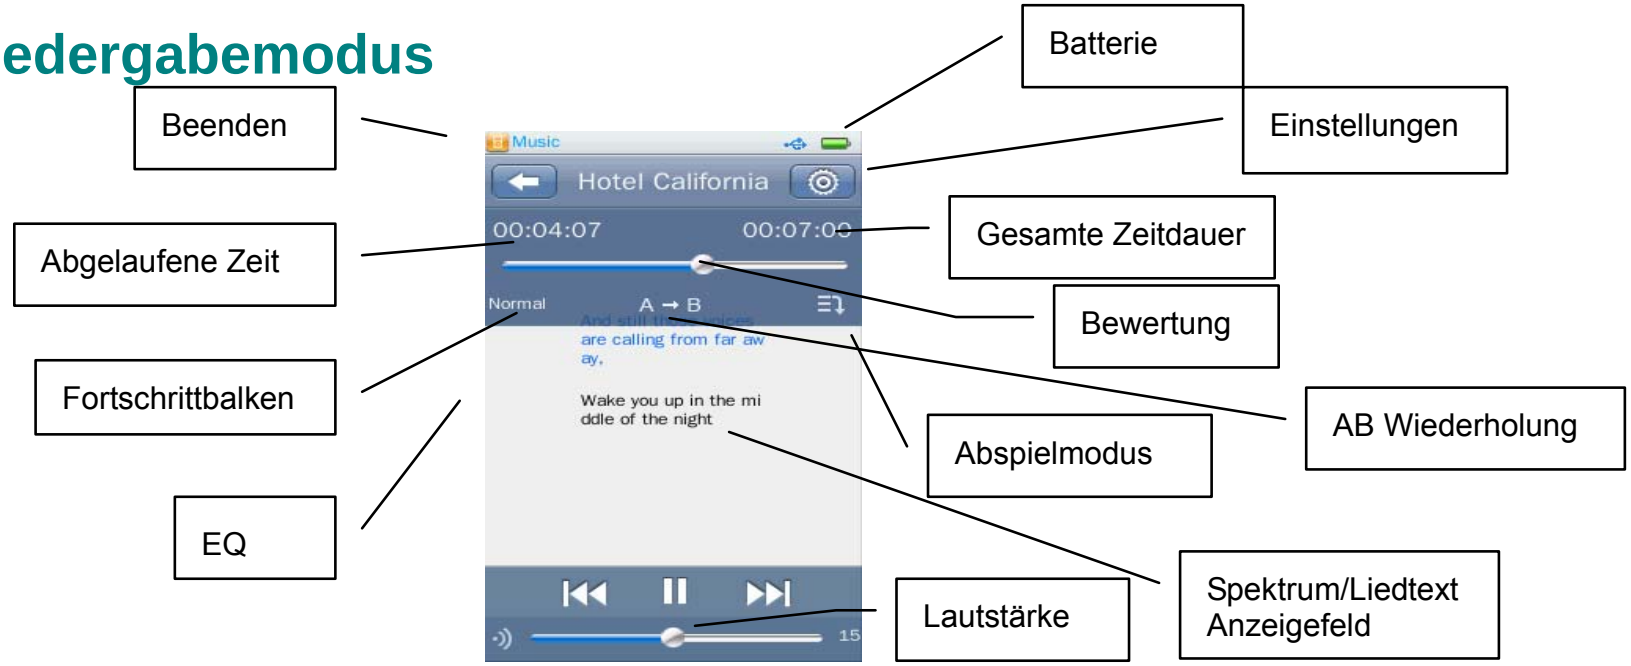

Spektrum/ Liedtext/ Album Anzeigefeld: Klicken Sie hier, um zwischen Spektrum, Liedtext (wenn vorhanden) und Album (wenn vorhanden) zu wechseln.

1. Play & Pause: Klicken Sie /, um zwischen Play und Pause zu wechseln.

2. Vorspulen/ Zurückspulen: Wenn Musik abgespielt wird oder eine Pause vorliegt, kann ein schnelles Vorspulen oder Zurückspulen durch ziehen des Fortschrittbalkens erfolgen.

3. Musik wechseln: Drücken Sie / , um zum nächsten oder vorherigen Musiktitel zu wechseln.

4. Fortschrittbalken: Er wird verborgen, sobald Sie 10 Sekunden lang den Wiedergabemodus betreten haben; Und er wird wieder erscheinen, wenn Sie auf das Gebiet in dem er angezeigt wird klicken.

5. Wiedergabe im Hintergrund: Die Musik wird im Hintergrund gespielt, wenn während des Abspielens gedrückt wird; Anwendungen, welche zur Musik kompatibel sind, können nun ausgeführt werden (mit Ausnahme von Video, Datenerfassung, Flash Game und FM).

6. Lautstärkeregelung: Regeln Sie die Lautstärke durch das Ziehen von

.

Untermenü

Klicken Sie , um im Musik Wiedergabemodus das Untermenü zu betreten, zu den Optionen gehören: **<Variable Speed Playback>**, **<Add Tag>**, **<Delete>**, **<Information>, <Set Rating>**, **<Add to My Play List>**, **<User EQ>**, **<SRS User Mode>**, **<Advanced>**, **<DRM Information>.**

Untermenü Anwendung: Betreten Sie das nächste Menülevel durch Anklicken einer Option; Durch Streichen über die Bildschirmoberfläche kann zwischen Optionen gewechselt werden; Klicken Sie, um zu bestätigen; Ändern Sie die Einstellungen durch das Ziehen des Wertebalkens; Drücken Sie anschließend oder den ‘return’ Knopf, um zum übergeordneten Level zu gelangen.

1. AB Wiederholung: Betätigen Sie

im Fortschrittbalken und Klicken Sie auf

;

wird angezeigt, der angezeigte Punkt A (der momentane Zeitpunkt der abgespielten Musik) ist festgelegt; Klicken Sie

, nun wird

angezeigt, der angezeigte Punkt B ist festgelegt. Anschließend startet die AB Wiederholung. Wenn

gedrückt wird, ändert sich das Wiederholungssymbol in

, dies bedeutet, dass die AB Wiederholung abgebrochen wird.
2. Abspielmodus: Sequence, Repeat One, Repeat All, Shuffle, Shuffle + Repeat und Intro.
3. EQ Auswahl: Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB, SRS WOW, SRS WOW HD, SRS, User Mode und

User EQ.
4. Variable Speed Playback: Stellen Sie die Musik Wiedergabegeschwindigkeit von -4 bis 4 ein.
5. Display Mode: Stellen Sie die Anzeigemodi für den Musik Wiedergabemodus ein, welche Albuminformationen, Liedtexte und das Spektrum beinhalten.
6. Set Rating: Bewerten Sie die gegenwärtig ausgewählte Musik (Bewertung 1-5)
7. Add Tag: Klicken Sie **Add Tag,** die gegenwärtig ausgewählte Musik und ihr momentaner Zeitpunkt können der Schlagwort Liste hinzugefügt werden, die Anzeige kehrt anschließend zurück zu ihrer ursprünglichen Form im Wiedergabemodus. Sie können die Musik in der entsprechenden Liste in <Schlagwort Liste> finden.
8. Schlagwort entfernen: Betätigen Sie und streichen Sie von rechts nach links über den Bildschirm, über welchen nun erscheint; Wählen Sie ein Schlagwort aus und Klicken auf dieses; Es erscheint ein Fenster zur Bestätigung; Nun Klicken Sie, um zu bestätigen oder brechen Sie das Entfernen des Schlagwortes ab.
9. Add to My Play List: Wählen Sie **< Add to My Play List >**, um eine gewünschte Liste auszuwählen und kehren Sie anschließend zurück zum vorherigen Menü; Nun wurde die Musik der Liste hinzugefügt und Sie können diese in der entsprechenden Liste in <Meine Musikliste> finden. Eine Datei kann zu mehr als einer Liste hinzugefügt werden.
10. Entfernen aus Meine Musikliste: Analog zum Entfernen von Schlagwörtern. Die aus einer Musikliste entfernte Musik wird nicht vom Player entfernt.
11. Delete: Entfernen Sie die gegenwärtig ausgewählte Musik vom Player. Klicken Sie im Musik Wiedergabemodus, wählen Sie **<Delete>**, Sie können den Löschvorgang bestätigen oder abbrechen.
12. Advanced Setting
1) **Repeat Times** (Anzahl an Wiederholungen): Ziehen Sie den Wertebalken, Wert: 1 -10, oder Infinite (unendlich).
2) **Repeat Intervals** (Wiederholungsintervalle): Variieren Sie zwischen 1-7 Sekunden.
3) **Scan Speed** (Scan Geschwindigkeit): ×2，×4，×8，×16，×32.
4) **Fade In/Out** (Ein-/ Ausblenden)**:** On (an) oder Off (aus).

13. EQ Setting
1) **User EQ** (Benutzer EQ): 5 Bänder: 80, 200, 1k, 4k, 8k; Bereich: -6db ~ +6db. Ziehen Sie den Wertebalken, um den Wert zu verändern.

2) **SRS User Mode** (SRS Benutzermodus): Parameter: SRS 3D (0 ~ 10), TruBass (0 ~ 10), Focus (0 ~ 10), Center (1 ~ 10), Definition (0 ~ 10), Speaker (60Hz, 100Hz, 150Hz), Limiter (ON/OFF).

14. Information: Geben Sie die detaillierten Informationen der gegenwärtig ausgewählten Musik aus.

15. DRM Information: Geben Sie die DRM Informationen der gegenwärtig ausgewählten Musik aus.

Bilder

Wählen Sie in der Hauptoberfläche, um in das Bild Hauptmenü zu gelangen.

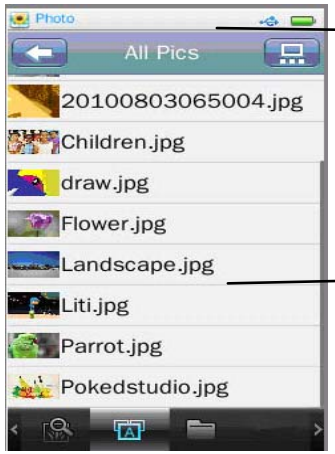

Hauptmenü

: Momentan betrachtet, die Funktion und Anwendung ist analog zu der von **<Musik-Abspielen>.**

: Alle Bilder, analog zu **<Musik-Gesamte Musik>.**

: Verzeichnissuche, analog zu **<Musik-Verzeichnissuche>.**

: Analog zu der Funktion in **<Musik>.**

/ / : Abspielmodus, Bestimmen Sie den Anzeigemodus der Bilder, zu den Optionen gehören Liste, Miniaturansicht und Gleiten, welche sich wie folgt darstellen.

Listenmodus	Gleiten Sie hoch und runter durch Ziehen des Verzeichnisbalkens	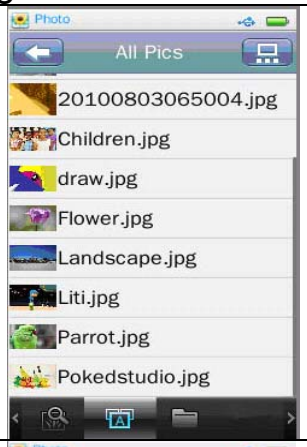
Miniaturansicht	Bewegen Sie sich hoch und runter durch Aufwärts- und Abwärtsstreichen über den Bildschirm	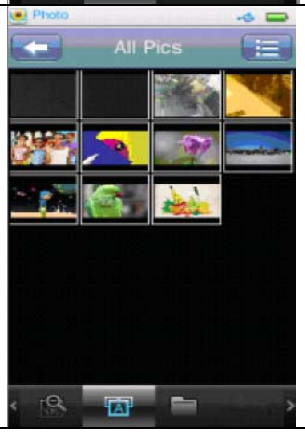

Gleiten	Bewegen Sie sich rechts und links durch Rechts- und Linksstreichen über den Bildschirm	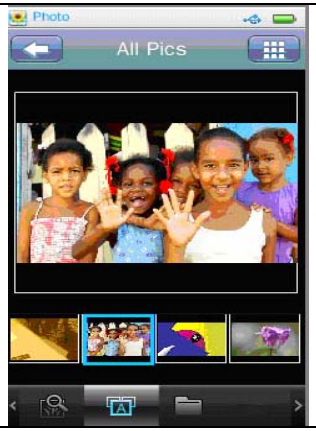

Untermenü

Sofern Sie ein Bild manuell suchen, klicken Sie es an, das Untermenü und die Anwendungsleiste werden wie folgt angezeigt:

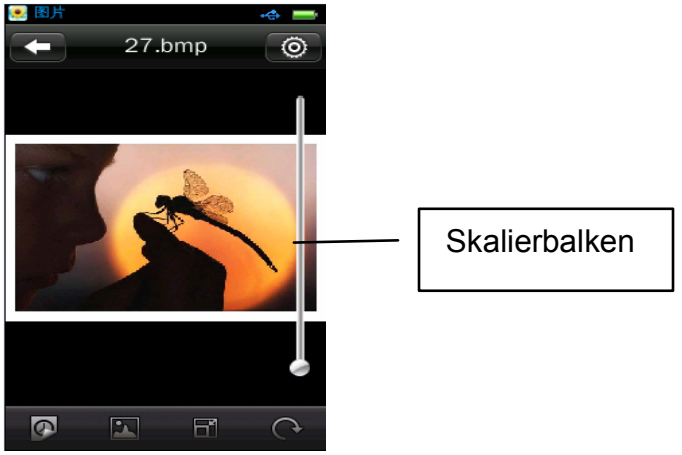

: Einstellungen, zu den Optionen gehören **<Effect>**, **<Delete>**, **<Information>, <Display Mode>**

1. Effect: Optionen für Bildwiedergabeeffekte: Move page (Seite bewegen), Louver (Jalousie), Fade Display (Anzeige überblenden).

2. Delete: Analog zu der Funktion in <**Musik**>.

3. Information: Anzeigen von Bildname, Auflösung, Erstellungsdatum.

4. Screen Size (Bildschirmgröße): Zu den Optionen gehören Full Screen (Vollbild), Original Size (Originalgröße) und Scale (Skalierung).

5. **:** Wechseln zwischen manuell und Autowiedergabe. Streichen Sie im manuellen Modus nach links/rechts über das aktuelle Bild, um das vorherige/nächste Bild anzuzeigen.

6. **:** Legen Sie das aktuelle Bild als Desktopbild für die Haupt- und die Standbyoberfläche fest.

7. Skalierung: Klicken Sie auf den Skalierungsbalken auf der rechten Seite des Bildes, um das Bild zu vergrößern/ zu verkleinern; Sobald das Bild vergrößert ist, können Sie es entsprechend nach oben/unten/links/rechts verschieben; Um den Skalierungsmodus zu verlassen, klicken Sie (Bemerkung: die vorherige oder die nächste Datei kann im Vergrößerungsstatus nicht ausgewählt werden).

8. **:** Rotieren: Optionen für das Rotieren: 90°, 180°, 270° im Uhrzeigersinn.

9. Slide Interval (Wechselintervall): Zu den Optionen gehören 1, 5, 10, 15, 20 Sekunden.

Video

Wählen Sie in der Hauptoberfläche, um in das Video Hauptmenü zu gelangen.

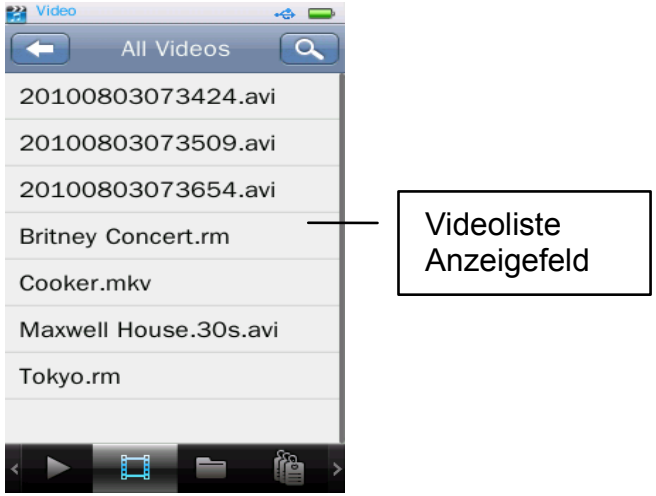

Hauptmenü

: Momentan abgespielt, die Funktion und Anwendung ist analog zu der von **<Musik-Abspielen>.**

: Alle Videos, analog zu **<Musik-Gesamte Musik>.**

: Verzeichnissuche, analog zu **<Musik-Verzeichnissuche>.**

: Schlagwort Liste, analog zu **<Musik-Schlagwort Liste>.**
: Suchen: Suchen Sie ein Video durch Eingabe des Dateinamens.
: Analog zu der Funktion in **<Musik>.**

Video Wiedergabemodus

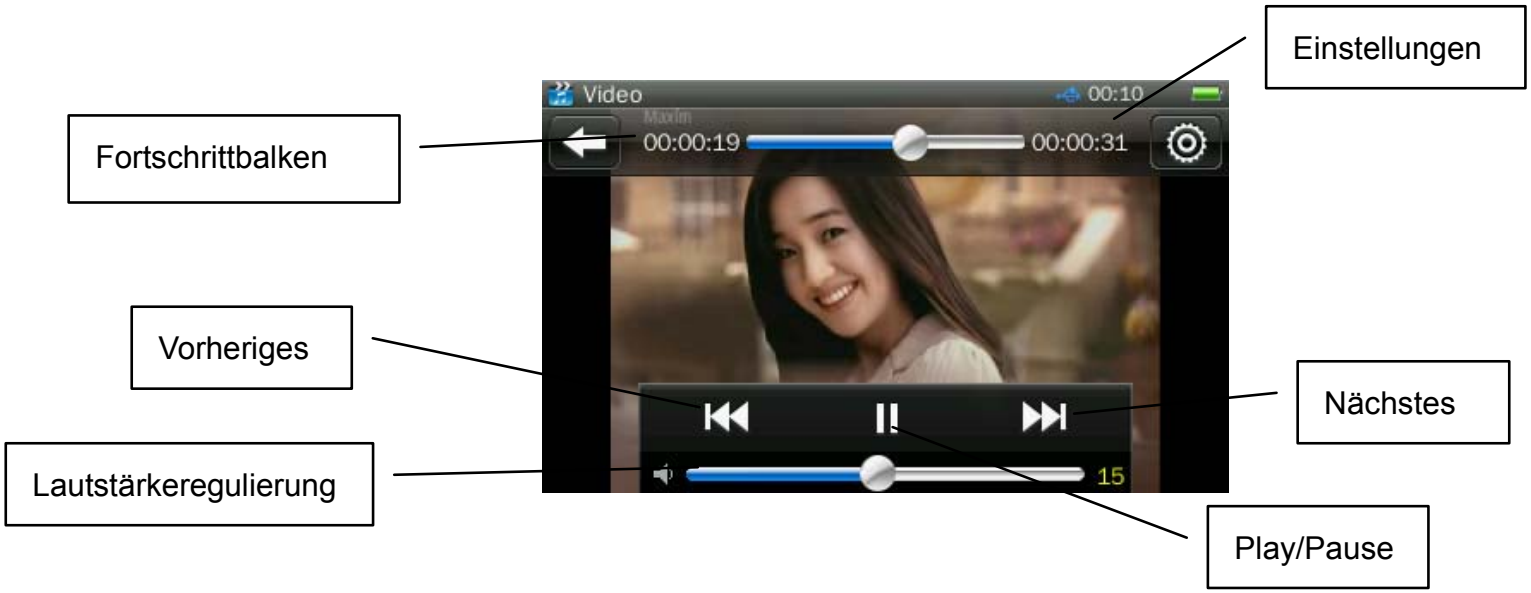

Klicken Sie im Video Wiedergabemodus auf die Bildschirmoberfläche, die untere sowie die obere schwarze Leiste mit den entsprechenden Feldern für die Anwendungen erscheint, um Informationen bezüglich des gegenwärtig abgespielten Videos anzuzeigen. Diese verschwinden automatisch, wenn innerhalb von drei Sekunden keine Handlung erfolgt.

1. Play & Pause: Klicken Sie , um zwischen Play und Pause zu wechseln.
2. Vorspulen/Zurückspulen: Ziehen Sie den Fortschrittbalken, um schnell vor/ zurück zu spulen.
3. Datei ändern: Drücken Sie  , um während der Wiedergabe oder während einer Pause zur vorherigen oder zur nächsten Datei zu wechseln.

Untermenü

Im Wiedergabemodus, klicken Sie , zu den Optionen des Untermenüs gehören **<Playback Mode>**, **<Scan Speed>, <Add Tag>, <Display Size>, <Resume>, <Delete>** und **<Information>.**

1. **Playback Mode** (Abspielmodus)**:** Sequence, Repeat One, Repeat All, Shuffle, Shuffle + Repeat
2. **Scan Speed** (Scan Geschwindigkeit)**:** 2, 4, 8, 16, 32.
3. **Add Tag:** Analog zu **<Musik-Add tag>.**
4. **Display Size** (Anzeigegröße)**:** Full Screen (Vollbild), Original Size (Originalgröße), Scale (Skalierung)
5. **Resume:** Starten Sie das Abspielen ab dem Zeitpunkt, bei welchem Sie das Abspielen beendet hatten.
6. **Delete:** Analog zu **<Musik-Delete>.**
7. **Information:** Prüfen Sie die Informationen der aktuellen Videodatei.

Menü

Betreten Sie das Untermenü durch Klicken von , zu den Optionen gehören **<White Balance>**, **<Exposure Mode>**, **<Face Detection >**, **<Special Effect>**, **<Save Path>**, **<Resolution>**, **<Memory Free Space>**, **<Self-timer>**, **<Cont. Shooting>**, **<Shutter Sound>** and **<Date Stamp>.**

1. **White Balance** (Weißabgleich): Auto (automatisch), Fine (fein), Cloudy (trüb), Filament Lamp (Glühlampe) und Fluorescent Lamp (Fluoreszenzlampe).
2. **Exposure Mode** (Belichtungsmodus): Auto (automatisch), Indoor (innen), Outdoor (außen); Standard: Auto.
3. **Face Detection** (Gesichtserkennung): on (an) oder off (aus).
4. **Effects** (Effekte): Zu den Optionen gehören: Off (aus), Black & White (schwarzweiß), Sepia, Negative (negativ); Standardeinstellung: Off.
5. **Save Path** (Sicherungspfad): Zu den Optionen gehören: Internal Memory (interner Speicher), Card Device (Karteneinheit). Es wird nur Internal Memory angezeigt, wenn keine Karte eingesetzt ist.
6. **Resolution** (Auflösung): 2048*1536, 1600*1200, 1280*960 (Standard), 1024*768, 640*480.
7. **Memory Free Space**: Für das Speichern von Bildern verfügbare Speicherplatz.
8. **Self-timer** (Selbstauslöser): Zu den Optionen gehören off (aus) (Standard), 5s, 10s, 15s, 20s.
9. **Cont. Shooting** (kont. Aufnahme): Off (aus) (Standard), 5s, 10s, 15s, und 30s.
10. **Shutter Sound** (Verschlussgeräusch): Zu den Optionen gehören Off (aus), Effect 1/2/3; Standard: Effect 1.
11. **Date Stamp** (Datenstempel): Zu den Optionen gehören Off (aus) (Standard), Date (Datum), Date and Time (Datum und Uhrzeit).

Kamera

Wählen Sie <camera>, um in das Kamera Menü zu gelangen. Insgesamt stehen drei Funktionen zur Verfügung: <take photo><video recording><PC camera>

Bild aufnehmen

1. Wählen Sie <take photo>, um zu betreten, Sie finden den Ansichtmodus vor.

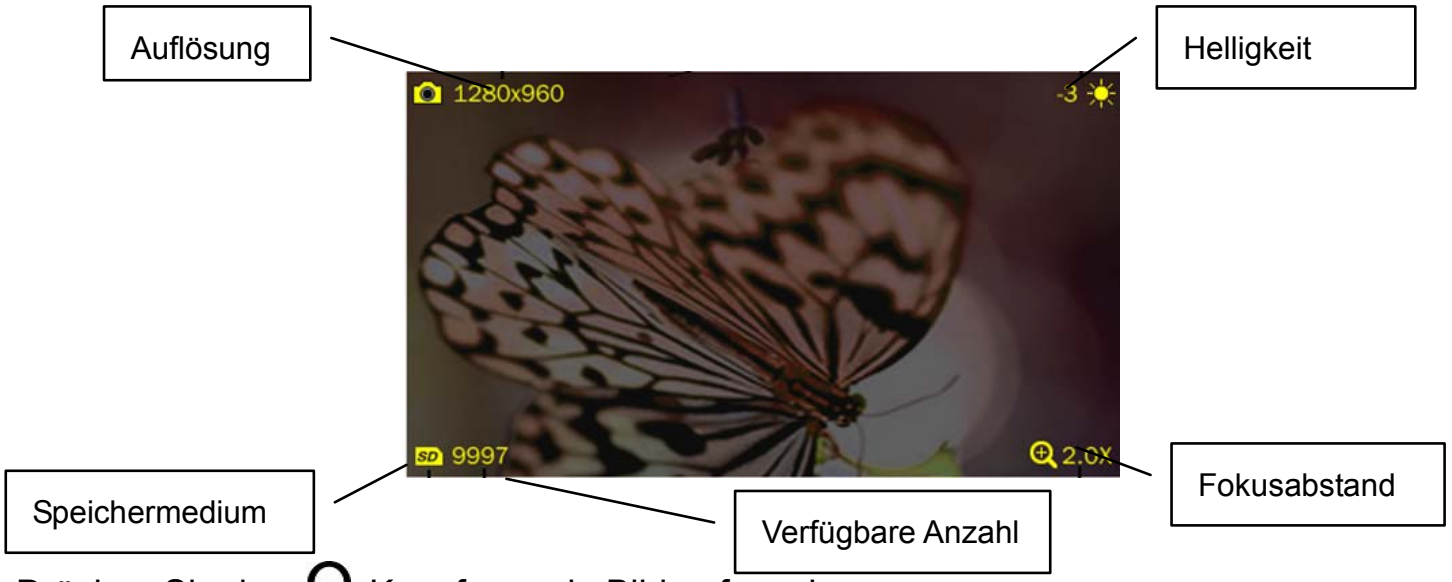

2. Drücken Sie den O Knopf, um ein Bild aufzunehmen.
3. Drücken Sie ▲/▼, um den Fokusabstand einzustellen.
4. Drücken Sie den ☐ Knopf, um das Untermenü der Bildaufnahme zu betreten, zu den Optionen des

Untermenüs gehören: <Preview><white balance><brightness><exposure mode><special effective><save route><resolution><residue space><autodyne setting><shutter sound><date mark><display mode><face examine><parameter preview>

1) Preview: Schauen Sie sich alle aufgenommenen Bilder an.
2) White balance (Weißabgleich): Auto (automatisch) (Standard), Indoor (innen) und Outdoor (außen).
3) Brightness (Helligkeit): Bereich von -3 to +3; Standard ist 0.
4) Exposure (Belichtung): Auto (automatisch) (Standard), Indoor (innen) und Outdoor (außen).
5) Special effective (Spezialeffekte): no (keine) (Standard), white-black (schwarzweiß), restore ancient (alten Film wiederherstellen) und negative film (Negativfilm).
6) Save route (Sicherheitspfad): Built-in storage (eingebauter Speicher) und outlay storage (externer Speicher) (wenn keine Karte eingesetzt ist, wird dieses nicht angezeigt).
7) Resolution (Auflösung): 2048*1536、1600*1200、1280*960（Standard）、1024*768、640*480、320*240.
8) Residue space: Zeigt direkt den Restspeicher der gegenwärtigen Speichereinheit an.
9) Autodyne setting (Autodyne Einstellungen): Shut (geschlossen) (Standard), 5sec, 10sec, 15sec und 20sec.
10) Shutter sound (Verschlussgeräusch): Shut (geschlossen), sound effect 1 (Standard), sound effect 2 und sound effect 3.
11) Display mode (Anzeigemodus): full screen (Vollbild), original size (Originalgröße) und equal proportion (gleiche Proportionen).
12) Face examine (Gesichtserkennung): Identifizieren Sie menschliche Gesichter, um den Fokus automatisch zu schärfen.
13) Parameter preview: Schauen Sie sich alle Einstellungsparameter an.
14) Date mark (Datenstempel): shut (geschlossen) (Standard), date and time (Datum und Uhrzeit).

Video aufnehmen

1. Wählen Sie <video>, um zu betreten, Sie finden den Ansichtmodus vor.

2. Drücken Sie den O Knopf, um unter der Zeitaufnahme zu starten und aufzunehmen; Anschließend drücken Sie erneut, um die Aufnahme zu unterbrechen. Drücken Sie den ✕ Knopf, um zu beenden. Die aufgenommene Datei wird vor dem Beenden automatisch gespeichert.
3. Drücken Sie den ☐ Knopf, um das Untermenü der Videoaufnahme zu betreten, zu den Optionen des Untermenüs gehören : <Preview><white balance><brightness><exposure mode ><special effective><save route><resolution><recording quality><recording tone-up><parameter preview>

   1) Preview: Schauen Sie sich alle aufgenommenen Videos an.
   2) Auflösung: 320*24, 640*480 (Standard).
   3) Recording quality (Aufnahmequalität): High (hoch) (Standard), middle (mittel), low (niedrig) und self-adaptation (selbstanpassend).

4) Recording tone-up: Stellen Sie die Lautstärke 1~5 während der Aufnahme ein.
Bemerkung: Für weitere Beschreibungen des Menüs, siehe unter <Kamera>.

PC Kamera

1. Wählen Sie <PC camera>, um zu betreten, das System wird die USB Verbindung überprüfen, die Anzeige schaut wie folgt aus:

2. Es wird ein USB Video Symbol im C Laufwerk des Computers erscheinen. Klicken Sie auf das Symbol und öffnen Sie es, die Funktion kann nun verwendet werden.

Tonaufnahme

Wählen Sie

in der Hauptoberfläche, um den Tonaufnahmemodus zu betreten.

Aufnahmemodus

1. Wechseln Sie zwischen Start/Pause/Continue (fortsetzen) durch das Klicken von oder .
2. Klicken Sie während der Aufnahme, es erscheint ein **“Stop Record”** Fenster, das Auswählen von <**Yes**>/<**No**>, führt zum Fortsetzen/Stoppen der Aufnahme. Wenn <**Yes**> ausgewählt wurde, speichert das System die entsprechende Aufnahme automatisch in <**Music-Record File-MIC**>.
3. : Echtzeitanzeige der Höhe der externen Klangstärke.
4. : Aufnahmequalität: Low (niedrig), Mid (mittel), High (hoch).
5. : Klicken Sie auf dieses im Stopp Modus, um zu beenden. Klicken Sie auf dieses im Aufnahme- oder Pausenmodus, um das “Stop Record” Fenster erscheinen zu lassen, wählen Sie nun <**Yes**>/<**No**>, um die Aufnahme fortzusetzen/zu stoppen.
6. : Aufnahmeverstärkung: Regulieren Sie die Lautstärke ein; Optionen: 1~5.

Menü

Klicken Sie auf im Stoppmodus, zu den Optionen des Untermenüs gehören **<Record Format>**, **<Record Mode>**, **<Save Path>**.
1. **Record Format**: Wählen Sie das Format der Aufnahmedateien aus, wav/mp3/wma.
2. **Record Mode** (Aufnahmemodus): Zu den Optionen gehören: Mic Recording (Mic Aufnahme), FM Record (FM Aufnahme).
3. **Save Path** (Sicherungspfad): Zu den Optionen gehören: Internal Memory (interner Speicher), Card Device (Karteneinheit). Es wird nur Internal Memory angezeigt, wenn keine Karte eingesetzt ist.

FM Radio

Klicken Sie auf

in der Hauptoberfläche, Sie betreten den FM Radio Wiedergabemodus. Sie werden auf fehlende Kopfhörer hingewiesen, wenn diese nicht eingesteckt sind.

FM Radio Wiedergabemodus

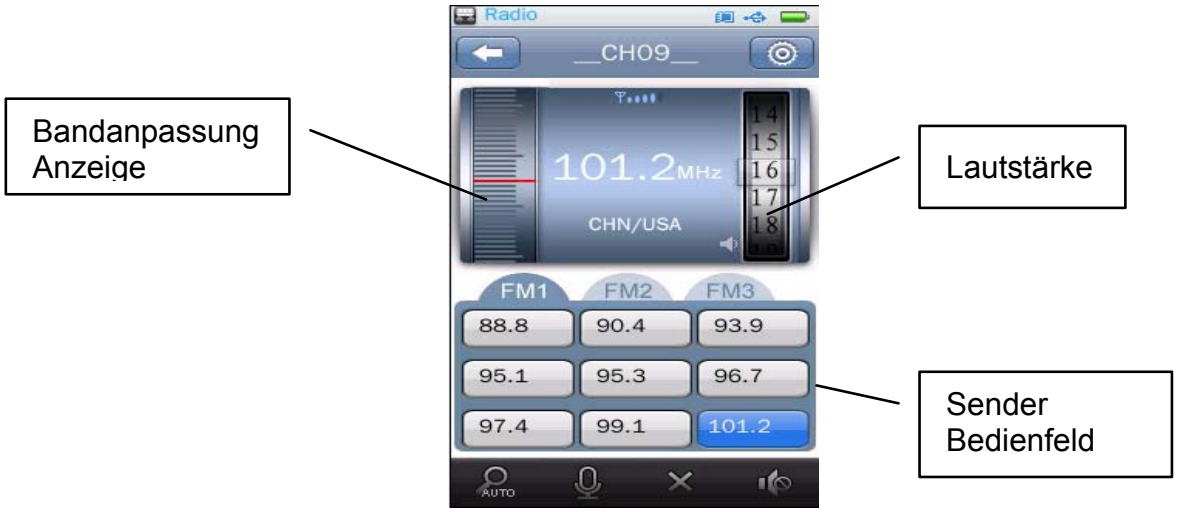

1. Hören: Es wird die Frequenz gewählt, welche nach dem Verlassen zuletzt verwendet wurde. Standard ist 87.5MHz.
2. : Rückkehr zur Hauptoberfläche.
3. **Lautstärkeregulierung**: Passen Sie die Lautstärke durch Hoch- und Runterstreichen über an, 31 Level insgesamt.
4. **Manuelle Suche**: Verstellen Sie die Frequenz durch das Klicken auf den unteren oder oberen Bereich von .
5. : Automatische Suche: Klicken Sie auf , um die automatische Suche zu starten. Sobald die Suche abgeschlossen ist, werden die gefundenen Sender automatisch gespeichert und der erste Sender abgespielt. Wenn kein Sender gefunden wurde, wird bei dem ersten Frequenzpunkt gestoppt. Beenden Sie während der

Suche durch das Klicken von , das System stoppt bei dem letzten Sender.

6. : FM Aufnahme: Betreten Sie den FM Aufnahmemodus, die Optionen sind analog zu denen von <Record>. Die Dateien werden automatisch in <**Browser-RECORD-FM**> gespeichert.
7. **Senderliste:**

, drei Listen, bis zu 9 Sender können in jeder Liste gespeichert warden.
8. **Speichern/Entfernen eines Senders**: Klicken Sie auf , um den aktuellen Sender zu speichern; Wenn der Sender gerade sendet, ist die Funktion ein Löschen des Senders, andernfalls ist die Funktion ein Speichern des Senders.
9. **:** Klicken Sie darauf, um zwischen Play und Mute (stumm) zu wechseln.

Untermenü

Im normalen Radiomodus, klicken Sie auf , um das Untermenü zu betreten, zu den Optionen gehören **<Channel List>**, **<Tuner Region>, <FM Sensitivity>, <Record Quality>, <Record Gain>**, **<Save Path>.**

1. **Tuner Region** (Tuner Region)**:**
   1) Band USA/China: 87.5－108MHZ, Stufe: 0.1MHz
   2) Band Japan: 76－90MHZ, Stufe: 0.1MHz
   3) Band Japan: 87.5－108MHZ, Stufe: 0.05MHz
2. **FM Sensitivity** (FM Sensitivität)**:** High (hoch), Mid (mittel), Low (niedrig)
3. **Record Quality** (Aufnahmequalität): High (hoch), Mid (mittel), Low (niedrig)
4. **Record Gain** (Aufnahmeverstärkung): Level 1-5
5. **Save Path** (Sicherungspfad): zu den Optionen gehören: Internal Memory Device (interne Speichereinheit), Card Device (Karteneinheit Es wird nur Internal Memory angezeigt, wenn keine Karte eingesetzt ist.

6. **Channel List** (Senderliste)**:** Die Senderliste auf einem PC kann nach den Neigungen und Abneigungen des Benutzers definiert werden. Default.ini (Standard.ini) (für die Senderliste des Benutzers) wird nach der automatischen Sendersuche erstellt und in Udisk\SYSTEM\FM gespeichert; Es kann auf dem PC geöffnet und verändert werden, hierbei kann der Benutzer anstatt von CH01, CH02 etc. den Sendernamen festlegen oder die .ini Datei selbst definieren.

E-Book

Wählen Sie in der Hauptoberfläche, um das E-Book Hauptmenü zu betreten.

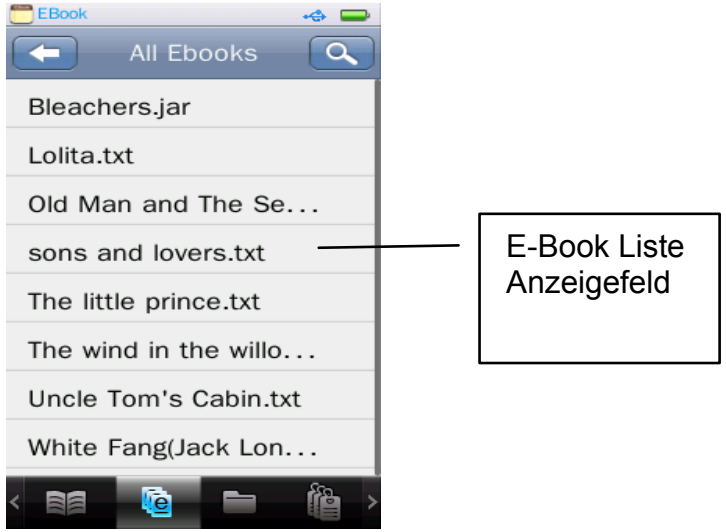

Hauptmenü

: Momentan gelesen: Analog zu der Funktion in <Musik>.

: Verzeichnisliste: Analog zu der Funktion in <Musik>.

: Schlagwortliste: Listet alle txt Dateien samt Seitenanzahl.

: Rückkehr zum vorherigen Verzeichnis oder zum Hauptmenü, analog zu der Funktion in <Musik>.

: Suchen, analog zu der Funktion in <Musik>.

Lesemodus

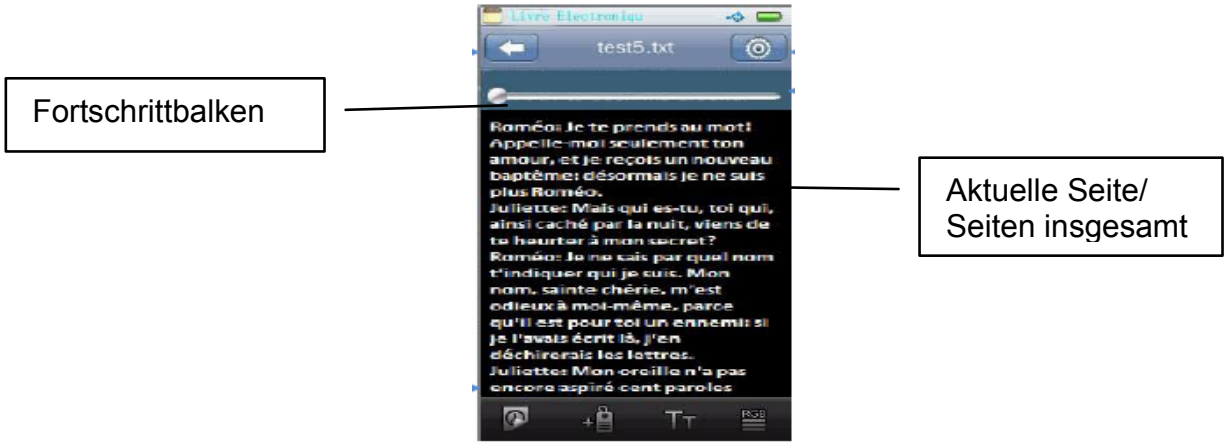
Fortschrittbalken
Livre Electroniqu
test5.txt
Roméo: Je te prends au mot! Appelle-moi seulement ton amour, et je reçois un nouveau baptême; désormais je ne suis plus Roméo.
Juliette: Mais qui es-tu, toi qui, ainsi caché par la nuit, viens de te heurter à mon secret?
Roméo: Je ne sais par quel nom t'indiquer qui je suis. Mon nom, sainte chérie, m'est odieux à moi-même, parce qu'il est pour toi un ennemi; si je l'avais écrit là, j'en déchirerais les lettres.
Juliette: Mon oreille n'a pas encore aspiré cent paroles
Aktuelle Seite/
Seiten insgesamt

/: Manuelles/Automatisches Seitenumblättern. Im manuellen Modus wird der Text gestoppt; Streichen Sie nach link/rechts über den Bildschirm, um auf die vorherige/nächste Seite zu blättern. Im automatischen Modus wird

in zeitlichen Abständen weitergeblättert, wobei die Zeitbereiche 3s, 6s, 9s, 12s und 15s betragen.

: Erstellen Sie mit diesem EIngabefeld ein Schlagwort und fügen Sie dieses automatisch der Schlagwortliste zu. Es werden bis zu 32 Schlagwörter unterstützt.

: Schriftgröße: Small (klein) (12) / Mid (mittel) (16) / Big (groß) (24)

: Schriftfarbe, zu den Optionen gehören Pure White (pures Weiß), Blue (blau), Dark Grey (dunkelgrau), Pure Black (pures Schwarz).

: Seitenfortschrittbalken; Gelangen Sie schnell zu bestimmten Seiten durch das Streichen über den Seitenfortschrittbalken.

: Rückkehr zum E-Book Hauptmenü.

Untermenü

Klicken Sie im Lesemodus auf , um das Untermenü zu betreten, dieses beinhaltet die Optionen **<Select Coding>, <Effect Setting>, <Delete>.**

1. **<Select Coding>** (Kodierung auswählen): Es werden bis zu 22 Sprachen unterstützt.
2. **<Effect Setting>** (Einstellungen ändern): Effekt beim Seitenumblättern; zu den Optionen gehören Pan (verschieben), Roll (wälzen), Wave (Welleneffekt).
3. **<Delete>** : Analog zu der Funktion in <Musik>.

Stoppuhr

Klicken Sie auf in der Hauptoberfläche; Es erscheint das Folgende:

1. Klicken Sie auf oder Klicken Sie auf in der Hauptoberfläche.
2. Klicken Sie auf Start, um die Messung zu starten; Das Klicken auf “count” speichert die Anzahl und führt zurück zur Zeitmessung.
3. Klicken Sie Reset sobald die Messung gestoppt wird, um die Einträge zu löschen.

Kalkulator

1. Klicken Sie auf in der Hauptoberfläche.

Kalender

1. Klicken Sie auf in der Hauptoberfläche.
2. Klicken Sie auf , um zum vorherigen oder nächsten Jahr/Monat zu wechseln.

Suchen

Wählen Sie in der Hauptoberfläche, um das Suchen Hauptmenü zu betreten.

Hauptmenü

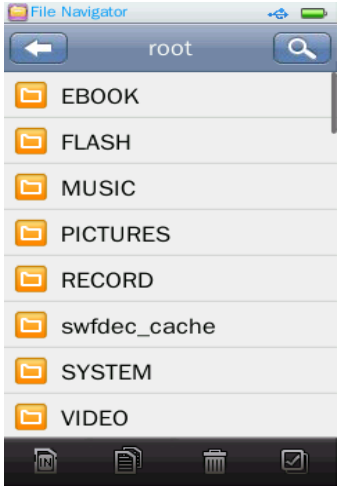

1. Es wird nur Internal Memory angezeigt, wenn keine externe Karte eingesetzt ist, der interne Speicher beinhaltet EBOOK, FLASH, MUSIC, PICTURES, RECORD, SYSTEM, VIDEO und andere Dateien.
2. Wählen Sie den zu durchsuchenden Ordner aus und öffnen Sie diesen durch Anklicken. Alle Dateien in diesem Ordner werden aufgelistet. Klicken Sie auf eine Datei und öffnen Sie diese, Klicken Sie auf , um zurückzukehren.
3. Die Anwendungen im externen Speicher sind analog zu denen des internen Speichers.

4. : Wechseln Sie zwischen dem internen Speicher und der externen Karte.
5. : Klicken Sie auf , um eine Datei/ einen Ordner für das Kopieren auszuwählen und klicken Sie anschließend auf , um die ausgewählte Datei oder den ausgewählten Ordner auf eine externe Karte zu kopieren.
6. : Klicken Sie auf , um eine Datei/ einen Ordner für das Löschen auszuwählen; Es erscheint die Bestätigungsbox.
7. : Wählen Sie alle Dateien/ Ordner unter dem aktuellen Ordner/ Dir. Ein rotes √ erscheint vor der Datei/ dem Ordner, sobald Sie diese/ diesen ausgewählt haben. Klicken Sie erneut auf dieses Bedienfeld, um die Auswahl aufzuheben.

Einstellungen

Klicken Sie auf

in der Haupoberfläche, um das Menü für Einstellungen zu betreten.

Display

1. Backlight (Hintergrundbeleuchtung)

0S bedeutet aus; 0～60s; Stufe: 5s. Wenn die Backlight Zeit ausgeschaltet ist, wird der Bildschirm nicht automatisch abgeschaltet; Wenn diese nicht ausgeschaltet ist, wird der Playerbildschirm ausgeschaltet, wenn während der Backlight Zeit keine Handlung erfolgt.

Im Bild Wiedergabemodus, Kamera/DV Framing Modus, Video Wiedergabemodus, E-Book Lesemodus, Flash Game Playing Modus (einschließlich Pause), Stoppuhr Anwendungsmodus sowie in dem FM Automatische Suche Modus ist die Backlight Zeit unwirksam.

2. Hintergrundhelligkeit: Optionen: Level 1~5.

Kalibrieren

1. Kalibrieren Sie den Touchscreen.

Abschaltzeit

1. Idle Time (Leerlaufzeit)
0Min bedeutet aus, 0～60Min; Stufe: 2Min. Wenn die Leerlaufzeit ausgeschaltet ist, wird der Bildschirm nicht automatisch abgeschaltet; Andernfalls wird der Player automatisch abgeschaltet, wenn während der Leerlaufzeit keine Handlung erfolgt.
Im Momentan abgespielte Musik Modus (einschließlich Vordergrund- und Hintergrundmusik, ausschließlich Pause/Stopp Modus), Bild Wiedergabemodus (ausschließlich Manuelle Suche Modus), Aufnahmemodus (ausschließlich Stopp Modus), Radio Hörmodus (einschließlich Vordergrund- und Hintergrundmusik, ausschließlich Stopp Modus), DV Aufnahmemodus (ausschließlich Stopp Modus), Video Abspielmodus, E-Book Lesemodus (ausschließlich Manueller Lesemodus), Flash Game Spielmodus, Stoppuhr Anwendungsmodus, Ladevorgang (einschließlich Vordergrund- und Hintergrundladen) ist die Leerlaufzeit unwirksam.

2. Sleep Time
0Min bedeutet aus, Einstellungsbereich: 0～120Min; Stufe: 5Min; Der Player wird nach der eingestellten Zeit automatisch abgeschaltet.

Datum und Uhrzeit

1. Set Date
Legen Sie das Systemdatum fest, darunter das Jahr, den Monat und den Tag; Bewegen Sie die drei Wertebalken

hoch und runter und klicken Sie auf , um zu bestätigen und zu beenden.

2. Adjust Date &Time
Legen Sie die Systemzeit fest, darunter die Stunde, die Minute, AM/PM; Bewegen Sie die drei Wertebalken hoch und runter und klicken Sie auf , um zu bestätigen und zu beenden.

3. DRM Date
Sehen Sie sich das genaue Datum der aus dem Internet heruntergeladenen Musik an.

4. DRM Time
Sehen Sie sich die genaue Zeit der aus dem Internet heruntergeladenen Dateien an.

Soundeinstellungen

1. Ändern Sie, aktivieren Sie oder deaktivieren Sie den Ton.
2. Select Key Tone: Der Benutzer kann den Tastenton ausschalten oder seinen favorisierten Ton auswählen; Vier Tastentöne sind verfügbar.
3. Select Touch Tone: Der Benutzer kann den Bildschirmberührungston ausschalten oder seinen favorisierten Ton auswählen; Vier Bildschirmberührungstöne sind verfügbar.
4. Select Prompt Tone: Der Benutzer kann den Hinweiston ausschalten oder oder einen eigenen festlegen; Vier Hinweistöne sind verfügbar.

Desktop einstellen

1. Default; Schalten Sie die benutzerdefinierten Funktionen an oder aus.
2. User define; Legen Sie Ihren favorisierten Desktop fest.

Erweitert

Player Info:
Zur Darstellung folgender Informationen des Players: Besitzer, Firmware Version, Gesamter Speicher, Freier Speicher, Gesamter Kartenspeicher, Freier Kartenspeicher, Gesamte Musik, Alle Bilder, Alle Videos, Alle E-Books, Flash Game.
Connection Type:
1. Udisk
Wählen Sie dieses aus und verbinden Sie den Player über das USB Kabel mit dem PC; Die Bedienoberfläche wird **<Power and Data >**, **<USB Charge>, <Charge and Play>** enthalten.
1) Power and data (Ladezustand und Daten): Udisk Modus.
2) Charge and Play (Laden und Spielen): Benutzen Sie den Player während das Ladens.
3) USB Charge (USB Laden): Laden.

2. MTP device
Wählen Sie dieses aus und verbinden Sie den Player über das USB Kabel mit dem PC. Die Bedienoberfläche wird die Optionen <**MTP Device**>, <**Charge and Play**>, **<USB Charge>** enthalten.
1) MTP device (MTP Einheit): Wählen Sie dieses aus, um den MTP Modus zu betreten; Nun erscheint das MTP Media Player Auswahlfenster auf dem PC.
   Die Anwendung der anderen Optionen ist analog zu der Anwendung unter dem Udisk Modus.
Select Font

Die System Standardbibliothek der Schriftart kann durch die Schriftart Bibliothek im Ordner SYSTEM-FONTS in Udisk ersetzt werden.
Die System Standardeinstellungen können durch Löschen der Schriftart Bibliothekdatei in diesem Ordner wiederhergestellt werden.

Set User Name

Geben Sie den Benutzernamen durch Handschrift ein. Löschen Sie durch das Klicken von und bestätigen Sie durch das Klicken von

.

Format Internal Memory

Der Speicher des Players kann formatiert werden; Stellen Sie sicher, dass Sie wichtige Dateien vor dem Formatieren kopiert haben.

Format Card

Die Karte kann formatiert werden; Stellen Sie sicher, dass Sie wichtige Dateien vor dem Formatieren kopiert haben.

Clear DRM HDS (Löschen von DRM HDS)

Wählen Sie dieses aus, um das Bestätigungsdialogfenster “Confirm to delete all DRM” zu betreten, wählen Sie Yes (ja) oder No (nein), um zu bestätigen oder um abzubrechen.

Check System (System überprüfen)

Klicken Sie es an, um es zu betreten, das Dialogfenster “May require a few minutes” erscheint; Wählen Sie nun Yes (ja), das System startet die Überprüfung und zeigt “Self-checking…” an.

Reset Settings

Das System fragt ab, ob die Werkseinstellung wiederhergestellt werden soll; Wenn Sie Yes (ja) auswählen, werden die Einstellungen aller Anwendungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Technische Daten

Speicherkapazität	512M oder mehr
Batterie	3.7V Lithium Batterie
Betriebsspannung	>3.45V
SNR	90db
FM Empfindlichkeit	30dB
Display	400×240 WQVGA 260,000 Farben, TFT Bildschirm
Size	

MPMANAGER

Zur Synchronisation und Konvertierung von Videos und Musik nutzen Sie bitte die MPMANAGER-Software auf der mitgelieferten SPIELER .

Mit dieser Software können Sie Ihren Player auch AKTUALISIEREN.

Die MPMANAGER-Bedienungsanleitung findet sich auf der SPIELER.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

www.mpmaneurope.com

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur